

УПОРЕДНИ ФРИЖИДЕР

RS20**

Овде упишите модел и серијски број:

Модел # ____________________

Серијски број # ____________________

Ове бројеве нађите на ознаци коморе фрижидера на левом зиду.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ И ИНСТАЛАЦИЈА

Пре пуштања уређаја у рад, пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за будуће упућивање.

САДРЖАЈ

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ



- Пре пуштања уређаја у рад, пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за упућивање.
- Пошто следећа упутства за пуштање у рад важе за различите моделе, карактеристике Вашег фрижидера се незнатно могу разликовати од оних описаних у овом упутству
- Уређај није направљен да га користе деца и нејаке особе без надзора одраслих.
- Децу би требало надгледати да бисте се уверили да се не играју уређајем.
- R600a и R134a се користе као средства за хлађење. Проверите ознаку компресора на задњој страни уређаја
- Средство за хлађење које се користи у фрижидеру/фризу и гасови у изолационом материјалу захтевају посебну процедуру одстрањивања. Пре одстрањивања/уклањања, уверите се да ниједна цев са задње стране уређаја није оштећена.

ОПРЕЗ/УПОТРЕБЉЕНИ СИМБОЛИ УПОЗОРЕЊА

УПОЗОРЕЊЕ	Показује да постоји опасност по живот или од озбиљних повреда.
ОПРЕЗ	Показује да постоји ризик од повреда или материјалне штете.

ОСТАЛИ УПОТРЕБЉЕНИ СИМБОЛИ

	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ
	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ растављати/ расклапати.
	Представља нешто што НЕ СМЕТЕ додиривати.
	Представља нешто чега се морате држати.
	Показује да морате искључити утикач за струју из прикључка- утичне кутије.
	Показује да је потребно уземљење да би се спречио струјни удар.
	Препоручује се да се овим симболом бави сервисер.



УПОЗОРЕЊЕ



Не укључујте више уређаја у исти прикључак са више улаза.
- Ово би могло узроковати прегревање и ризик од пожара.

Уверите се да задња страна фрижидера није притиснула или оштетила утикач за струју.
- Оштећени утикач за струју се може прегрејати и узроковати пожар.

Немојте снажно савијати електрични кабл, нити стављати тешке ствари на њега.
- Ово ствара ризик од пожара. Уколико је електрични кабл оштећен, одмах га замените код произвођача или његовог заступника/посредника.

Немојте директно прскати водом унутар или ван фрижидера.
- Постоји ризик од пожара или струјног удара.

Немојте прскати запаљивим гасовима близу фрижидера.
- Постоји ризик од експлозије или пожара.

Не укључујте утикач за струју влажним рукама.
- Можете доживети струјни удар.

Не стављајте посуду напуњену водом на фрижидер.
- Постоји ризик од пожара или струјног удара ако се проспе.

Немојте инсталирати фрижидер на влажном месту или месту где може доћи у контакт са водом.
- Оштећена изолација електричних делова може узроковати струјни удар или пожар.

Не чувајте испарљиве и запаљиве супстанце у фрижидеру.
- Чување бензола, разређивача, алкохола, етра, спрејева (гаса под притиском) и других сличних супстанци може узроковати експлозију.



Немојте сами расклапати или поправљати фрижидер.
- Ризикујете да изазовете пожар, кварове и/или повреде.



Пре мењања унутрашње лампице фрижидера искључите утикач за струју из прикључка- утичне кутије.
- У супротном, постоји ризик од струјног удара.



Уколико желите да се решите фрижидера / фриза- коморе за дубоко замрзавање, баците га пошто му скинете врата и држаче- дихтунг.
- Тако није могуће да дете остане затворено унутар њега.



Фрижидер мора да има уземљење.
- Морате да изведете уземљење за фрижидер да бисте спречили било какво пропуштање струје или струјне ударе узроковане њиме.



Као уземљење никада не употребљавајте цеви за гас, телефонске линије или друге потенцијалне громобране.
- Непрописно коришћење уземљивача може резултирати струјним ударом.

УПОЗОРЕЊЕ
- Заштитите од препрека/зачепљења вентилационе отворе у уређају, као и структуру за монтирање.
- Не користите механичке направе или друга средства, осим оних које препоручује произвођач, да бисте убрзали процес одлеђавања (отапања).
- Не оштећујте систем за хлађење.
- Не користите механичке направе унутар фрижидера/фриза, уколико није реч о онима које препоручује произвођач.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ



УПОЗОРЕЊЕ



Немојте да препуњавате фрижидер намирницама.
- Уколико намирнице падну када отворите врата, постоји ризик од наношења повреда или узроковања материјалне штете.

Не стављајте боце- флаше, нити стаклене посуде у комору за замрзавање-фриз.
- Када се садржај замрзне, стакло може да прсне и нанесе повреде.

Уколико утична кутија нема заштитник (заштитну маску), не укључујте утикач за струју.
- Постоји ризик од струјног удара или пожара.

Не искључујте електрични кабл вукући га.
- Оштећење кабла може изазвати каратак спој, пожар или струјни удар.
- Произвођач, овлашћени дистрибутер или квалификовани сервисери морају заменити електрични кабл уколико је оштећен.

Не држите ствари на уређају.
- Када отворите или затворите врата, предмети могу да падну и нанесу повреде или узрокују материјалну штету.

Не држите у фрижидеру лекове, супстанце за научне експерименте и термо-осетљиве производе.
- Проверите етикету производа како бисте се уверили да није забрањено хлађење.

Не дозвољавајте деци да се каче на врата.

Уколико уочите неуобичајене звуке, мирисе или дим, одмах искључите утикач из струје и контактирајте најближи SAMSUNG Electronics сервис центар.



Не завлачите руку испод уређаја.
- Оштре ивице могу нанети повреде.

Не додирујте влажним рукама унутрашње зидове коморе за замрзавање- фриза, нити намирнице у њему.
- То може узроковати промрзлине.



Не користите мокру или влажну крпу при чишћењу утикача за струју. Уклоните било какве ствари са пипака утикача за струју.
- Постоји ризик од опекотина и пожара.

Уколико желите да померите фриз/фрижидер, држите га за ручке на задњој страни и на дну.
- Уколико је уређај искључен из струје, требало би да сачекате најмање пет минута пре него што га поново укључите.




Уколико дуже време нећете користити фриз/фрижидер, искључите утикач из струје.
- Пропадање изолације може узроковати пожар.



МЕРЕ ОПРЕЗА

Средство за хлађење које се користи у фрижидеру/фризу и гасови у изолационом материјалу захтевају посебну процедуру одстрањивања. Пре одстрањивања/уклањања, уверите се да ниједна цев са задње стране уређаја није оштећена.

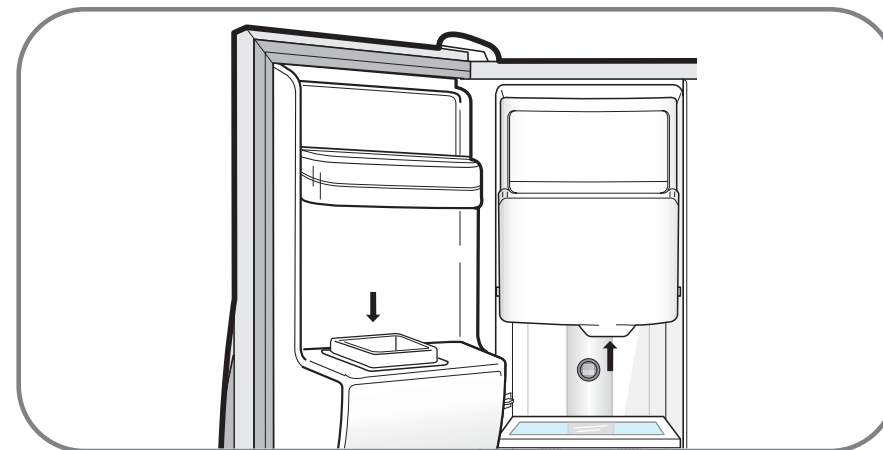



Не користите мокру или влажну крпу при чишћењу утикача за струју. Уклоните било какве ствари или прашину са пипака утикача за струју.
- У супротном, постоји ризик од пожара.
- Уколико је фрижидер искључен из струје, требало би да сачекате најмање пет минута пре него што га поново укључите.



Уколико фрижидер не треба користити дуже време, искључите утикач из струје.
- Пропадање изолације може узроковати пожар.



Уређај није направљен да га користе деца и нејаке особе без надзора.
- **Децу би требало надгледати да бисте се уверили да се не играју уређајем.**



Не стављајте прибор директно изложен сунчевој светлости.
Уређај мора да се постави тако да после инсталирања буде доступан утикач
Произвођач, овлашћени дистрибутер или квалификовани сервисери морају заменити електрични кабл уколико је оштећен.



Овај уређај садржи малу количину изобутана (R600a) као средства за хлађење, природног гаса који штити природну средину, али који је такође и запаљив. При транспорту и инсталирању уређаја треба водити рачуна да се не оштети ниједан део система за хлађење.
Средство за хлађење које штрца из цеви може да се запали или проузрокује повреде ока. Уколико уочите цурење, избегавајте отворени пламен или потенцијално запаљиве изворе и неколико минута проветрите просторију у којој се налази уређај.

- Да би се избегло стварање запаљиве мешавине гаса и ваздуха ако се у систему за хлађење јави цурење, величину просторије у коју се може ставити уређај треба прилагодити у зависности од количине употребљеног средства за хлађење. Просторија мора бити величине 1м3 за сваких 8 г R600a средства за хлађење унутар уређаја. Количина средства за хлађење у Вашем уређају приказана је на идентификационој таблици унутар уређаја.

- Никада не пуштајте у рад уређај који показује било какве знаке квара/оштећења. Уколико сте у недоумици, консултујте свог продавца.

ПРИПРЕМА УРЕЂАЈА ЗА УПОТРЕБУ

Када изведете ове кораке, Ваш фриз/фрижидер би требало да буде функционалан. Уколико није тако, проверите напајање електричном енергијом и извор напајања. Уколико имате било каквих недоумица или проблема, контактирајте најближи SAMSUNG-ов сервис центар.

1 Полице и посуде које су током транспорта извађене ставите на одговарајуће место (молимо Вас погледајте стране од 8 до 9).а съответните им места (вижте стр. 8 и 9).

2 Очистите фриз/фрижидер и прибор да бисте отклонили прашину која се накупила током паковања и утовара (молимо Вас погледајте страну 9).

3 Када је фрижидер укључен у струју, унутрашња лампица би требало да светли кадгод су врата фрижидера отворена.

4 Подесите контролу температуре на најнижу и сачекајте један сат. Фриз/фрижидер би сада требало да буде нешто хладнији, а мотор да ради тихо брујећи.моторът да работи плавно с леко бръмчене.

5 Када температура фриза/фрижидера буде довољно ниска, можете почети са похрањивањем намирница.
Знајте да је потребно неколико сати пошто пустите фриз/фрижидер у рад да достигне одговарајућу температуру.


КАРАКТЕРИСТИКЕ

Мулти-проточни систем
- Хладан ваздух циркулише кроз многобројне вентилационе отворе на сваком нивоу полица. Ово обезбеђује расподелу хлађења унутар фриза/фрижидера и дуго одржава намирнице свежим.

Висока влажност за свежије намирнице
- Дуго можете чувати намирнице, воће и поврће, јер Ваш фрижидер обезбеђује хладан ваздух високе влажности.

Аларм за врата
- Када врата фрижидера остану отворена дуже од два минута, аутоматски се активира музички аларм. Ова функција Вам омогућава уштеду електричне енергије и чување похрањених намирница.

КОНТРОЛНА ТАБЛА- ПАНЕЛ

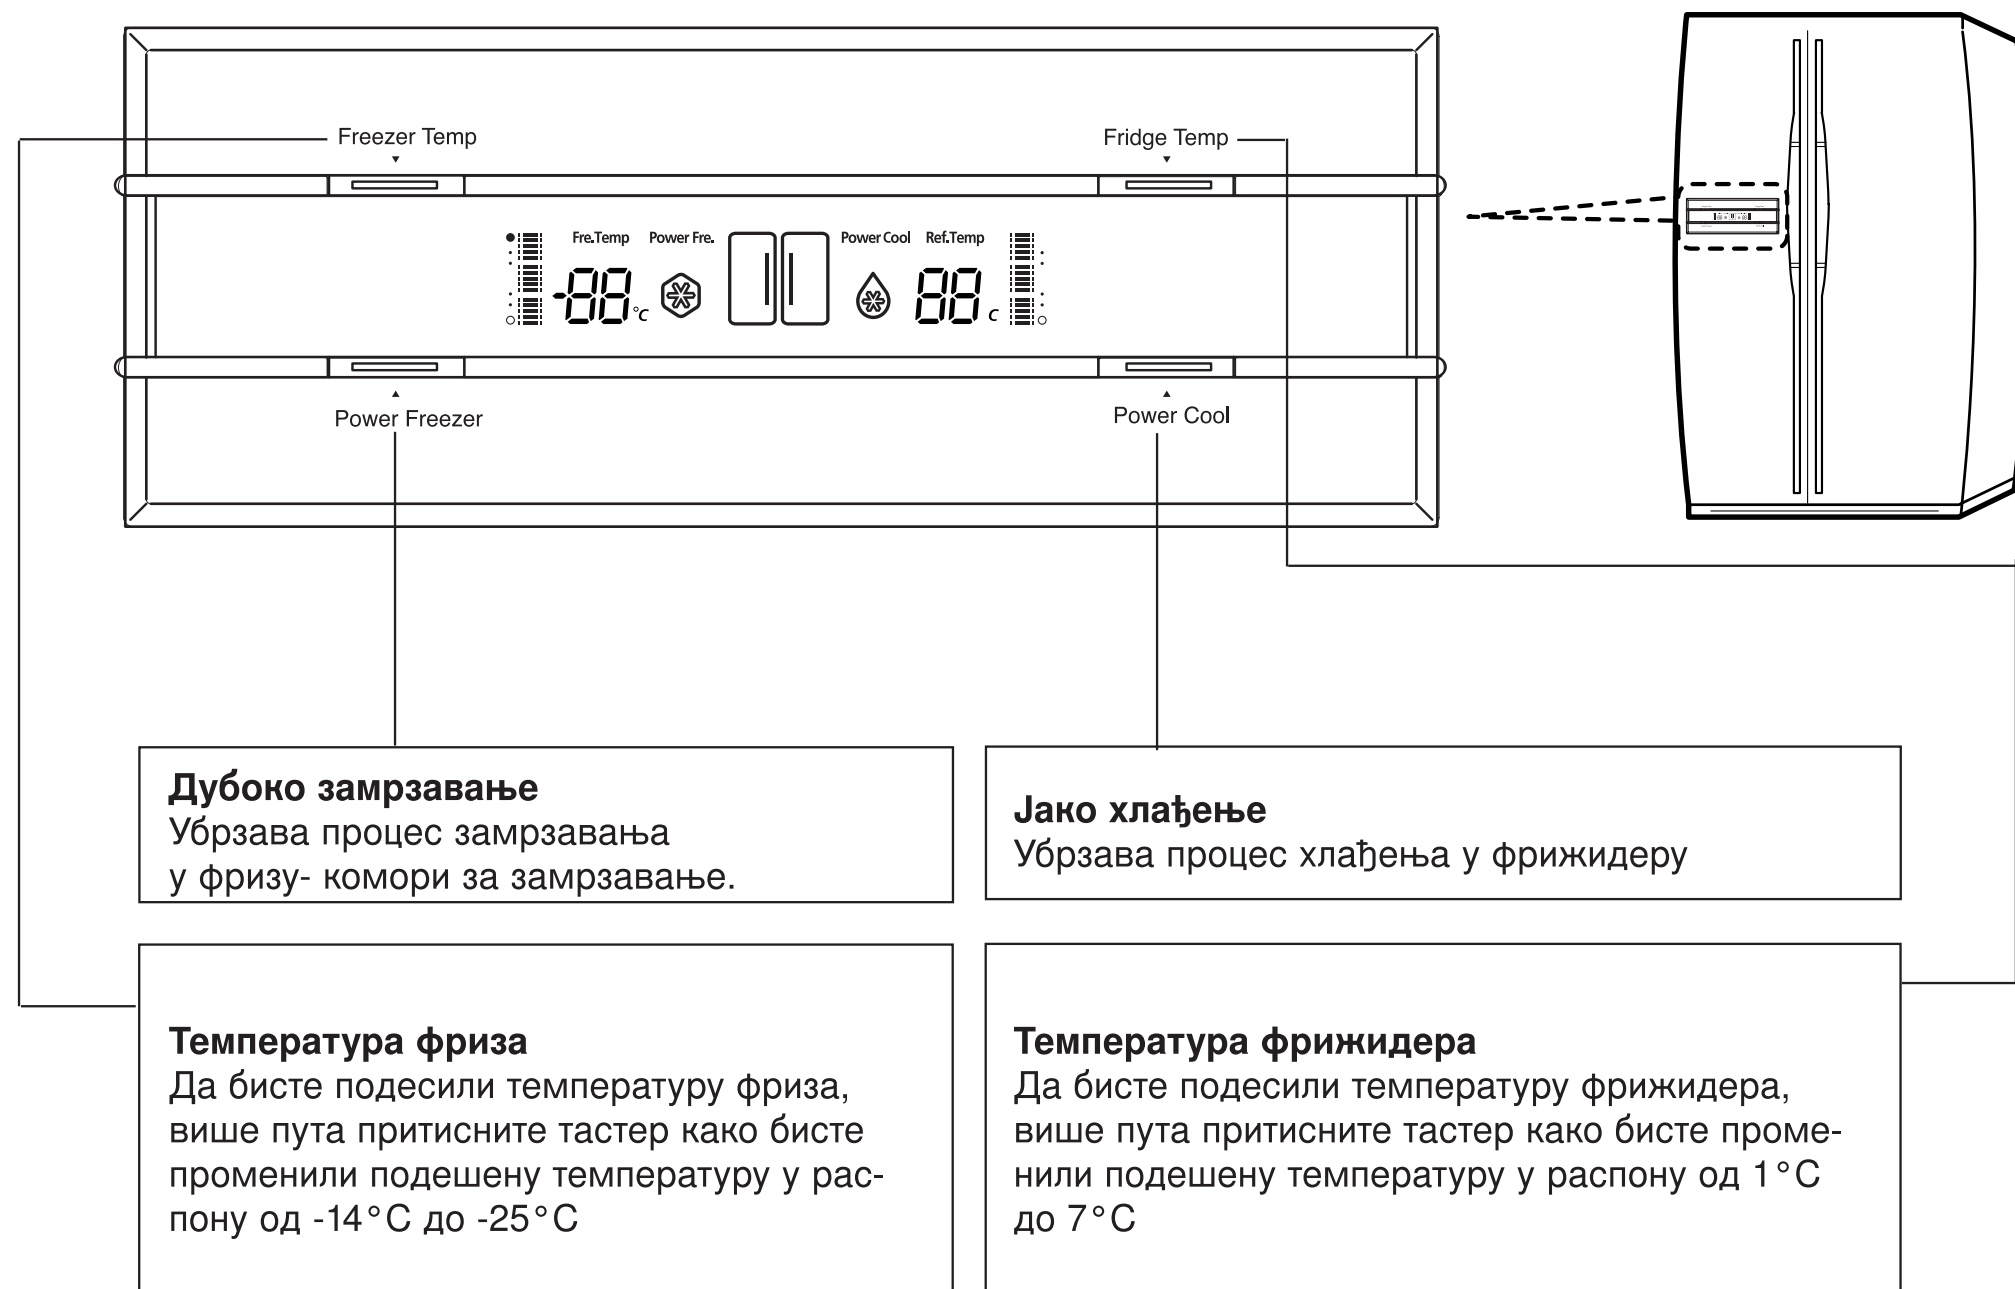


Дубоко замрзавање
Убрзава процес замрзавања у фризу- комори за замрзавање.

Јако хлађење
Убрзава процес хлађења у фрижидеру

Температура фриза
Да бисте подесили температуру фриза, више пута притисните тастер како бисте променили подешену температуру у распону од -14°C до -25°C

Температура фрижидера
Да бисте подесили температуру фрижидера, више пута притисните тастер како бисте променили подешену температуру у распону од 1°C до 7°C

ДИГИТАЛНА ТАБЛА- ПАНЕЛ

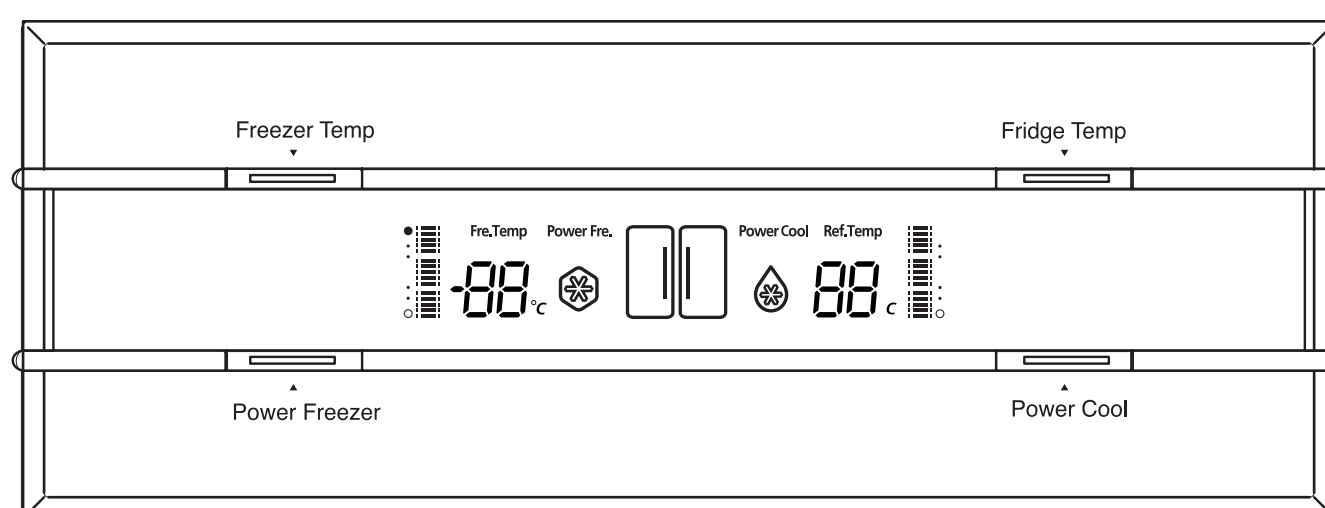

Температура фриза: **Показује тренутну температуру фриза.**
Температура фрижидера: **Показује тренутну температуру фрижидера.**

Power Freeze




Дубоко замрзавање
- Ова лампица се укључује када притиснете тастер Дубоко Замрзавање- Power Freezer. Притисните тастер да би фриз брзо достигао подешену температуру.
- Поново притисните тастер да бисте отказали модалитет Дубоко Замрзавање- Power

Power Cool



Јако хлађење
- Ова лампица се укључује када притиснете тастер Јако Хлађење- Power Cool. Притисните тастер да би фрижидер брзо достигао подешену температуру.
- Поново притисните тастер да бисте отказали модалитет Јако Хлађење- Power Cool.

КОНТРОЛНА ТАБЛА- ПАНЕЛ

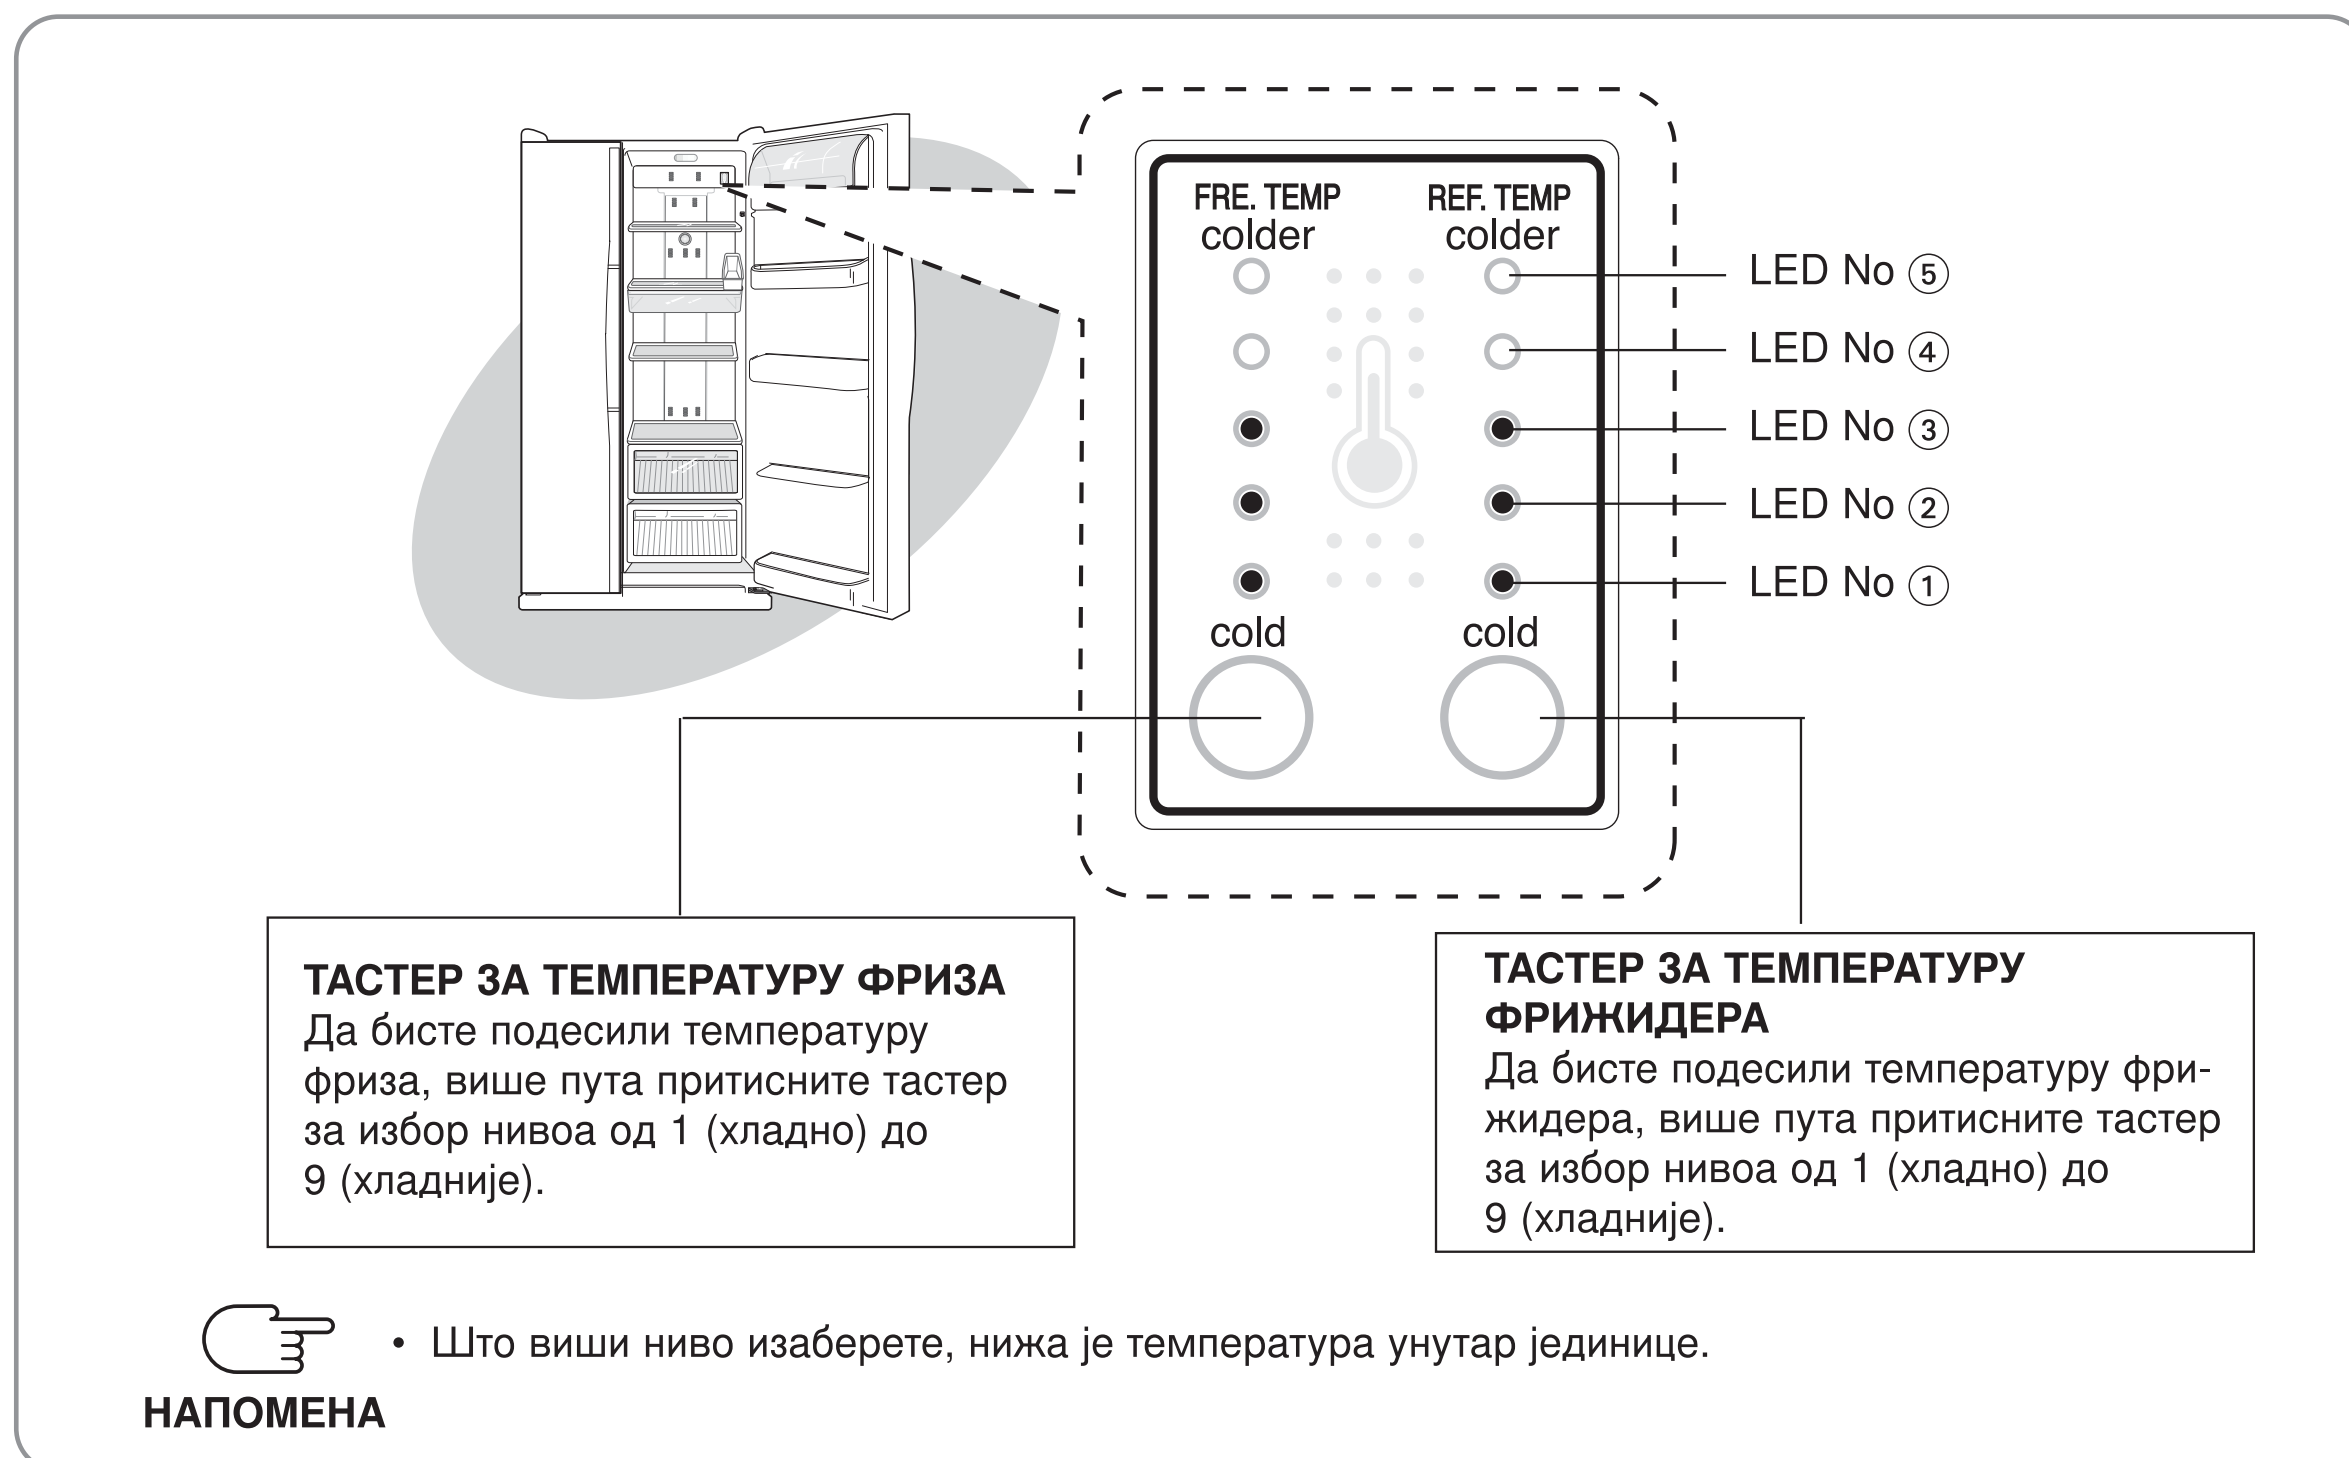

ТАСТЕР ЗА ТЕМПЕРАТУРУ ФРИЗА
Да бисте подесили температуру фриза, више пута притисните тастер за избор нивоа од 1 (хладно) до 9 (хладније).

ТАСТЕР ЗА ТЕМПЕРАТУРУ ФРИЖИДЕРА
Да бисте подесили температуру фрижидера, више пута притисните тастер за избор нивоа од 1 (хладно) до 9 (хладније).

НАПОМЕНА
- Што виши ниво изаберете, нижа је температура унутар јединице.

КОНТРОЛА ТЕМПЕРАТУРЕ

Фриз
- Температуру фриза можете подесити на ниво између 1 (хладно) и 9 (хладније).
- Притисните тастер **FRE. TEMP. (Температура фриза)** више пута док не достигнете жељени ниво.
  - На сваком нивоу ЛЕД (светлећа) диода ће се укључивати или искључивати како је приказано на табели.

Фрижидер
- Температуру фрижидера можете подесити на ниво између 1 (хладно) и 9 (хладније).
- Притисните тастер **REF. TEMP. (Температура фрижидера)** више пута док не достигнете жељени ниво.
  - На сваком нивоу ЛЕД (светлећа) диода ће се укључивати или искључивати како је приказано на табели.

Контролна табла нивоа


Еталон	хладно →				нормално хладно →				хладније
ЛЕД диода	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
Положај	④	④	④	④	④	④	●	◐	●
● (on)- укључено	③	③	③	③	●	◐	●	●	●
○ (off)- искључено	②	②	●	◐	●	●	●	●	●
◐ (blink)- трептање/ светлуцање	●	◐	●	●	●	●	●	●	●
ниво	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* На нивоима 2,4,6,8 ЛЕД (светлећа) диода- означена симболом (◐) ће светлети, после 5 секунди трептања (●).

НАПОМЕНА
- Да би Вам било лакше, контроле Вашег фриза/фрижидера се могу претходно фабрички подесити. Када први пут инсталирате фриз/фрижидер контролу би требало подесити на NORMAL- НОРМАЛНО (ниво 5).


ПРИКАЗ ВАШЕГ ФРИЗА- КОМОРЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ/ФРИЖИДЕРА

ФРИЗ / ФРИЖИДЕР

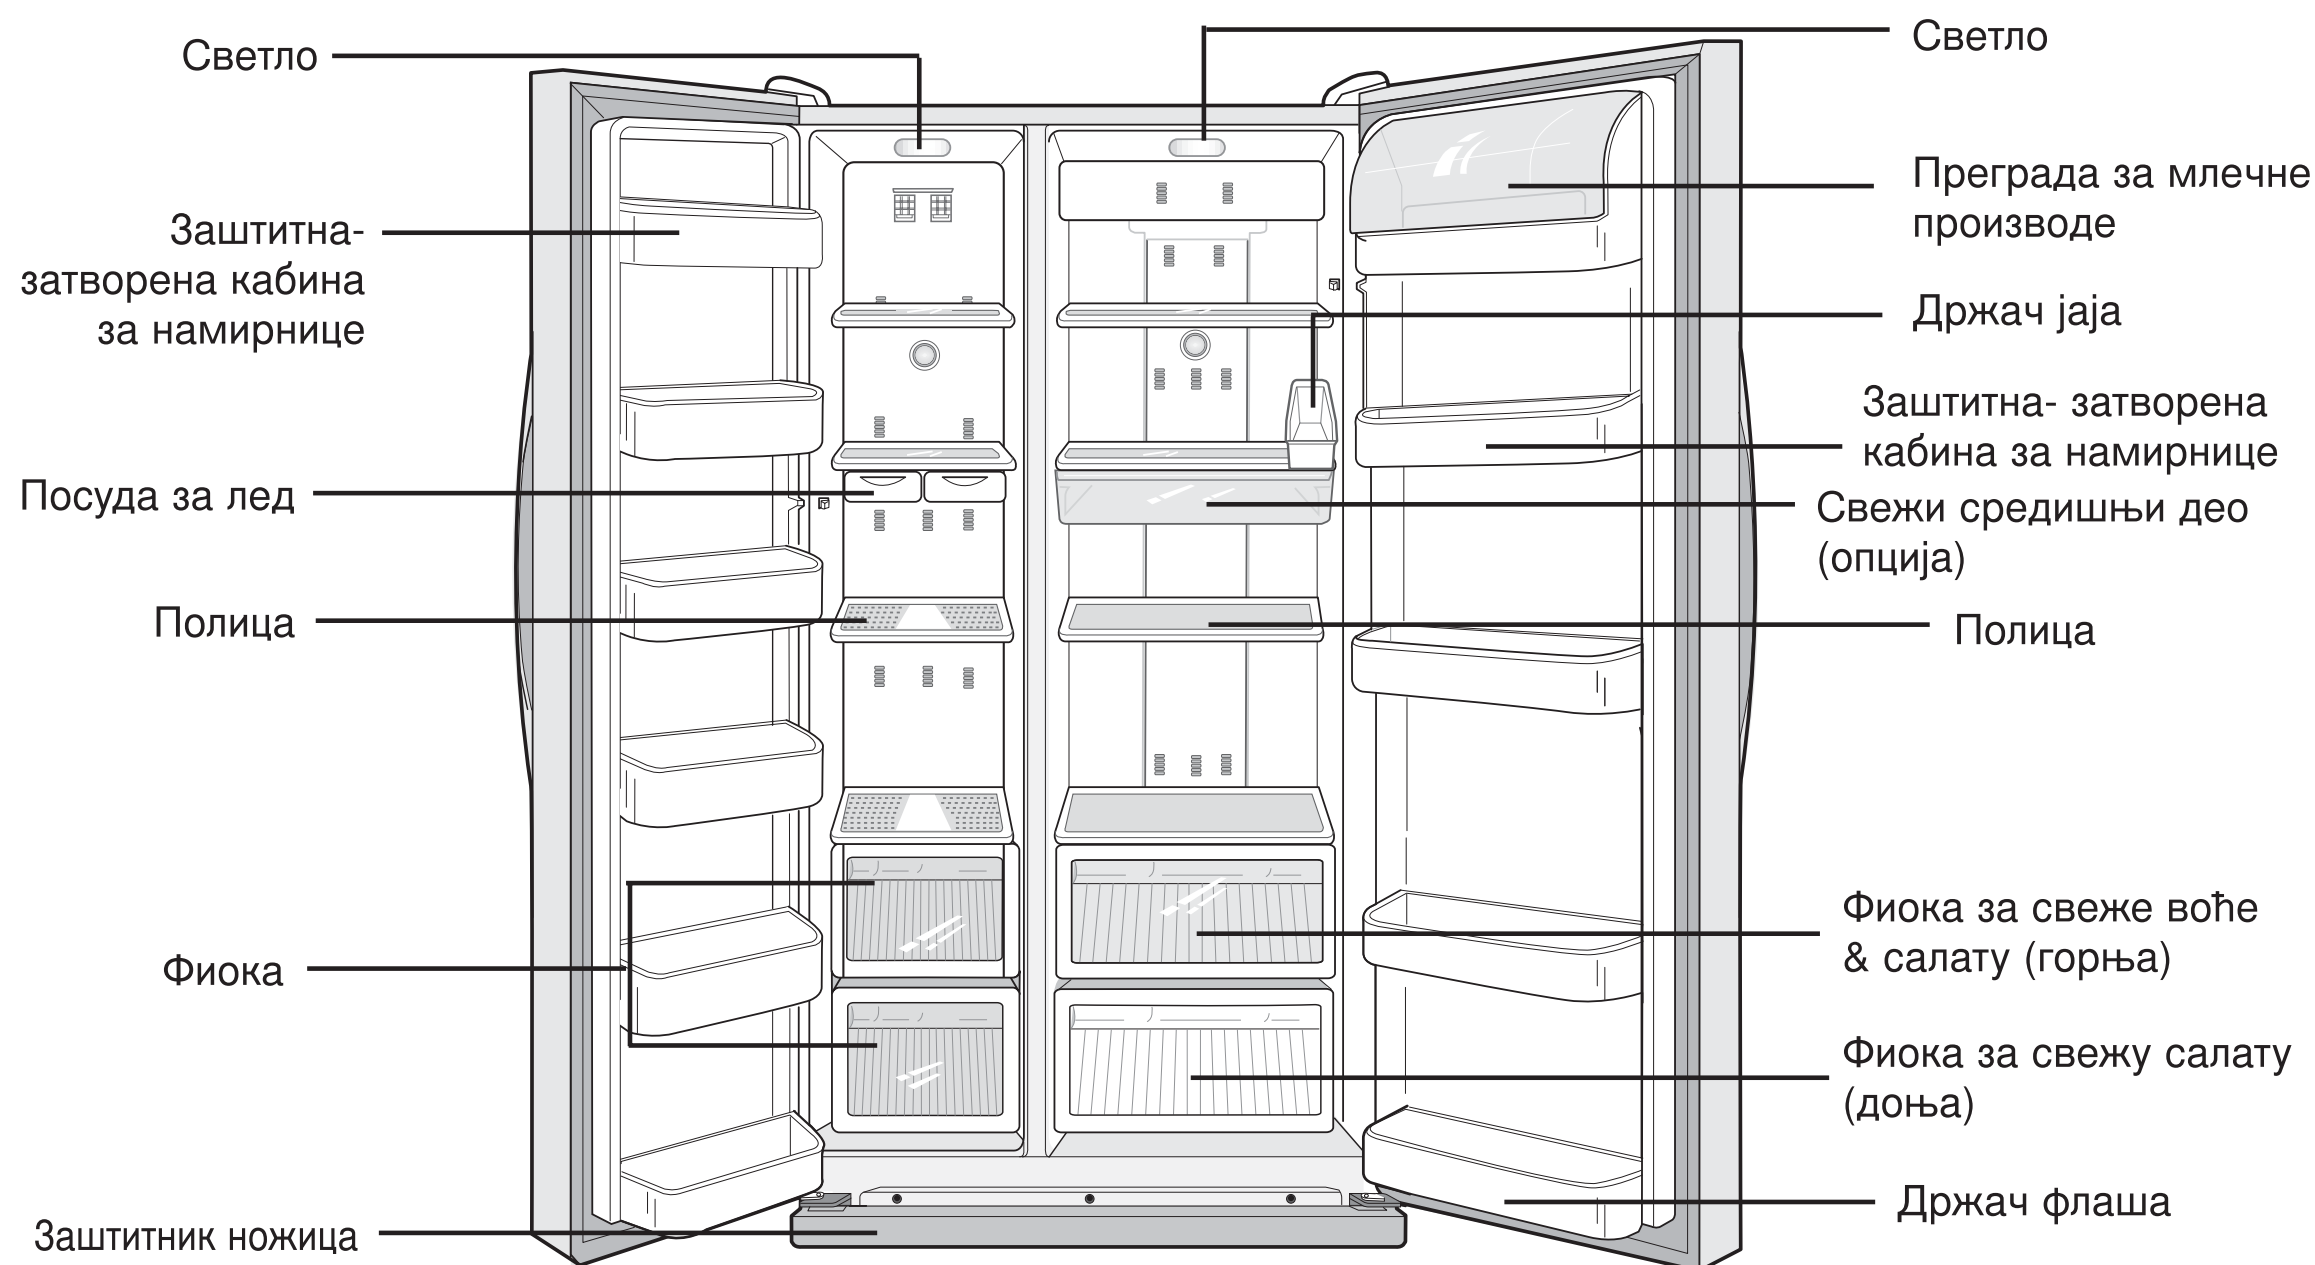


ПРАВЉЕЊЕ ЛЕДА


1 Извадите посуду за лед.

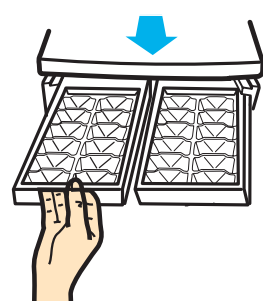


2 Сипајте воду у посуду док ниво воде не буде до ознаке за ниво воде на посуди.



3 Ставите је испод полице фриза или на полицу фриза.

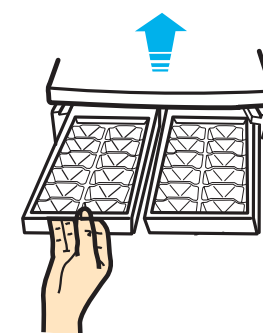


4 Да бисте извадили појединачне коцкице леда, извадите посуду за лед и држећи је за крајеве нежно је увврните.

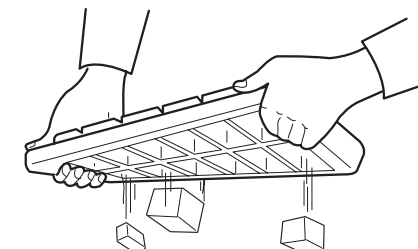


УПУТСТВА ЗА ПУШТАЊЕ У РАД

УПУТСТВО ЗА ЧУВАЊЕ НАМИРНИЦА

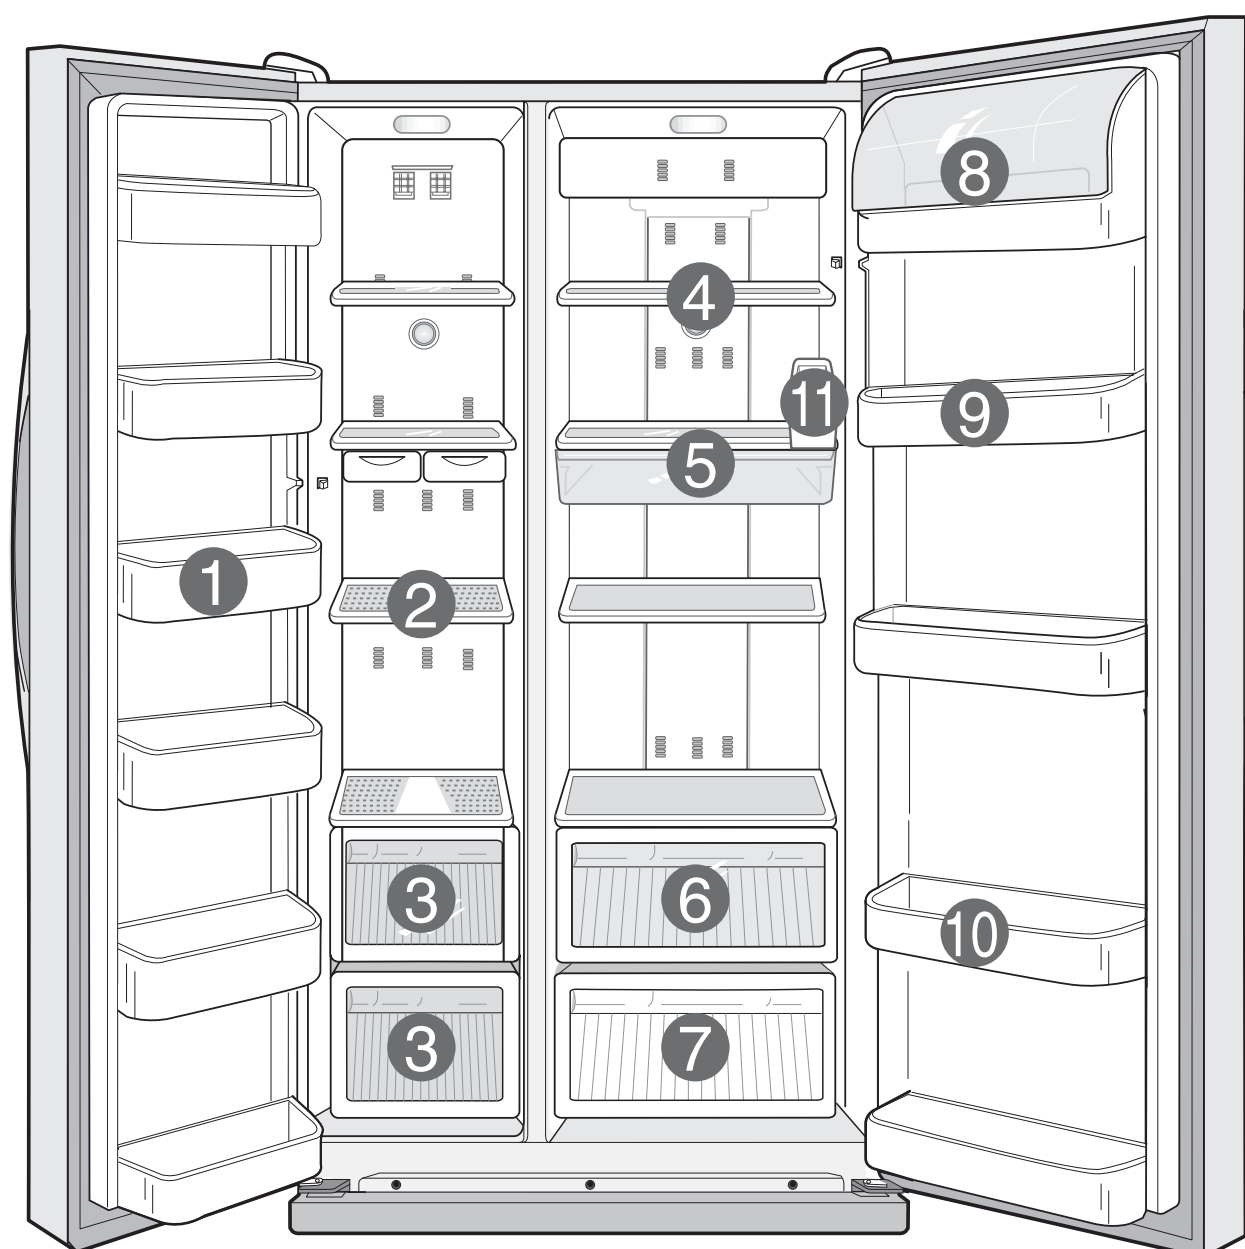





УПУТСТВО ЗА ЧУВАЊЕ НАМИРНИЦА У ФРИЗУ- КОМОРИ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ

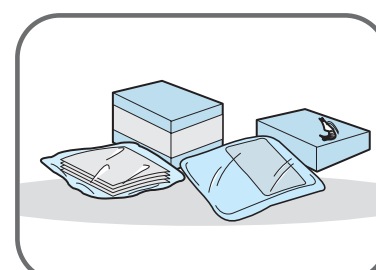


1 **Кабина за намирнице**
За чување малих пакета замрзнутих намирница.

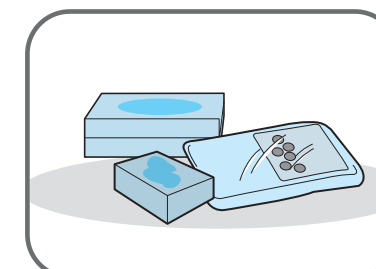


2 **Полица од тврдог стакла**
За чување свих врста замрзнутих намирница.

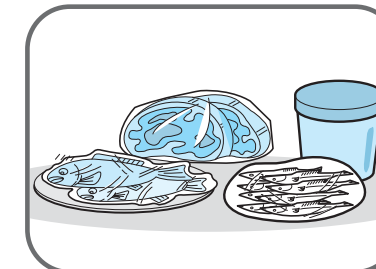

3 **Преграда за чување меса и сувих/сушених намирница**
За чување меса и сувих/сушених намирница. Похрањене намирнице би требало добро увити фолијом или другим погодним материјалом.

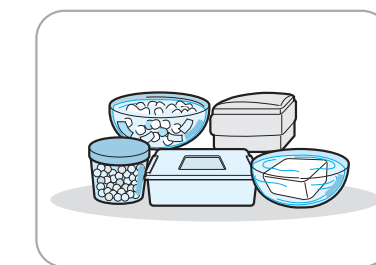

4 **Полица од тврдог стакла**
- Може се безбедно користити, јер се неће поломити уколико падне.

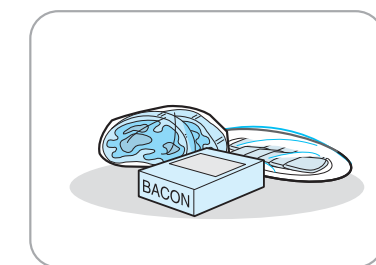

5 **Свеж средишњи део (опција)**
- Чува укус намирница и продужава им свежину. Користите свеж средишњи део за чување сира, меса, грицкалица, рибе или било које врсте намирница коју би требало брзо употребити.

УПУТСТВО ЗА ЧУВАЊЕ НАМИРНИЦА

6 **Фиока за свеже воће & салату (Горња)**
- Чува воће.
- Ова преграда чува свежину дуго времена одржавајући влагу намирницама.

* Да бисте направили више места, једноставно извадите фиоку.



7 **Фиока за свежу салату (Доња)**
- Чува поврће.
- Ова преграда је херметички затворена и одржава садржај влаге и свежину намирница дуго времена, јер намирнице које су унутра похрањене нису изложене директном утицају система за хлађење јединице.



8 **Преграда за млечне производе**
- Чува масне намирнице попут бутера и сира.



9 **Кабина за намирнице**
- Чува намирнице као што су млеко и јогурт у малим паковањима.



10 **Држач за флаше**
- У њему се чувају различите флаше, тегле и картонске кутије- паковања.



11 **Држач јаја**
- Чувати јаја у држачу- носачу за јаја, а потом држач ставити на полицу од тврдог стакла.






НАПОМЕНА


- Намирнице које су похрањене могу се замрзнути ако је спољња температура 5 °C или нижа.

ВАЂЕЊЕ ПРИБОРА ИЗ ФРИЗА- КОМОРЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ


1 **Полица од тврдог стакла**
- Колико је год могуће извуците полицу. Потом је подигните и извадите.




2 **Кабина за намирнице**
- Обема рукама држите кабину, а затим је подигните.




3 **Фиоке**
- Извадите преграду лагано је вукући и подижући.



4 **Посуда за лед и коцкице леда**
- Извадите посуду за лед повлачећи је ка себи.

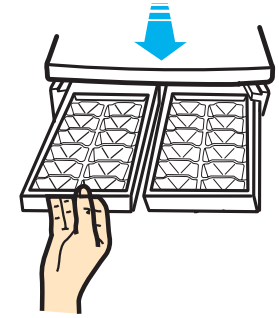

5 **Заштитник ножица**
- Отворите врата фриза и фрижидера, одшрафите три шрафа и раставите заштитник за ножице.

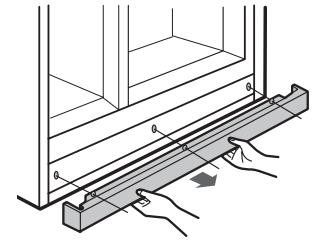

- Да бисте поново саставили заштитник за ножице, вратите га на одговарајуће место и зашрафите три шрафа.

* Заштитник за ножице скидајте само ако је баш неопходно.




Упозорење


- Немојте изузетно снажно скидати прибор, јер у том случају може доћи до повреда.
- Немојте стављати највишу полицу фриза ни на једно друго место, јер може да падне, да се оштети и нанесе повреде.
- Пре вађења прибора из фриза и фрижидера, најпре преместите намирнице на друго место.

ВАЂЕЊЕ ПРИБОРА ИЗ ФРИЖИДЕРА


1 **Полица од тврдог стакла**
- Колико је год могуће извуците полицу. Потом је подигните и извадите.



2 **Кабине за флаше и намирнице**
- Обема рукама држите полицу и извадите је подижући је.




3 **Фиока за свеже воће & салату и доња полица**
- Извадите кабину држећи је за ручку, повлачећи је ка себи и лагано је подижући.
- Извадите доњу полицу повлачећи је ка себи.
- Држите се редоследа (најпре, извадите фиоку за свеже воће и салату, а потом доњу полицу)
- Уколико се не држите редоследа, можете оштетити доњу полицу.




ЧИШЋЕЊЕ ПРИБОРА


Унутрашњост
- Прибор чистите благим детерџентом. Затим га обришите сувом крпом.
- После прања прибора, проверите да ли је сув пре него што га поново употребите.

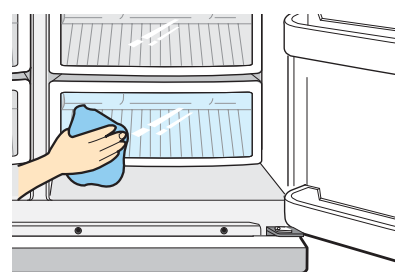


Спољашњост
- Врата и ручке за врата требало би чистити благим детерџентом и крпом. Сушите их чистом крпом.
- Спољашњост би требало полирати једном или два пута годишње.

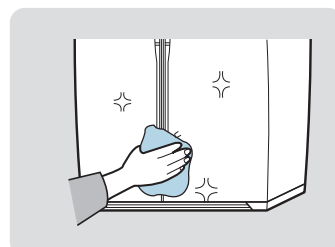

Задња страна
- Једном или два пута годишње парочистачем уклоните прашину.

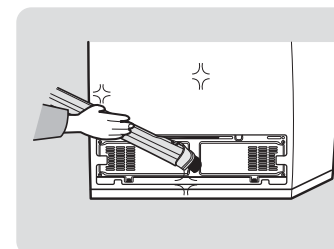

Гумени дихтунг за врата
- Уколико су гумени држачи за врата- дихтунг прљави, врата се неће затварати како треба, па фрижидер и фриз неће моћи ефикасно да функционишу. Чистите их благим детерџентом и влажном крпом. Затим их обришите сувом крпом.

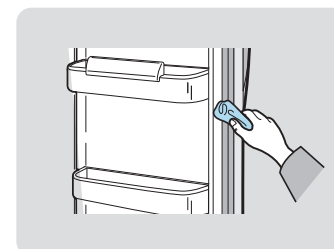



Упозорење

- Када чистите уређај или га дуже време нећете користити, увек га искључите из струје, оставите врата отворена и осушите га.
- Немојте га чистити директним прскањем водом.
- Немојте га чистити бензолом, разређивачем или детерџентом за аутомобиле.

УПУТСТВА ЗА ПУШТАЊЕ У РАД

ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА- ЛАМПИЦА




УПОЗОРЕЊЕ


Пре замењивања сијалица- лампица, искључите уређај из струје.
Уколико буде потешкоћа при покушају да замените сијалице- лампице, контактирајте најближи Samsung- ов сервис центар.


СИЈАЛИЦЕ- ЛАМПИЦЕ


1. Скините заштитник лампице- сијалице. Употребите шрафцигер да бисте скинули шрафове који учвршћују заштитник лампице- сијалице.

2. Када промените сијалицу, вратите заштитник шрафцигером.

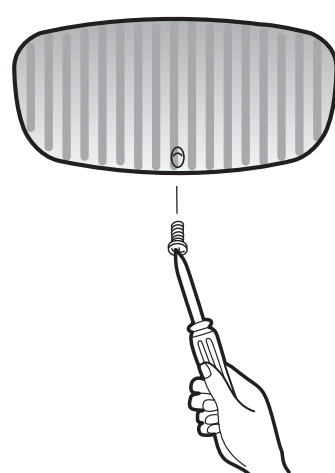

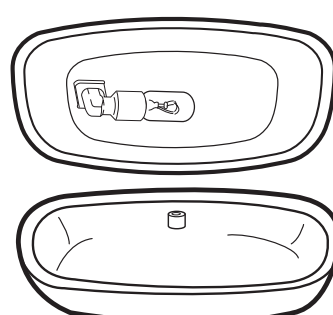

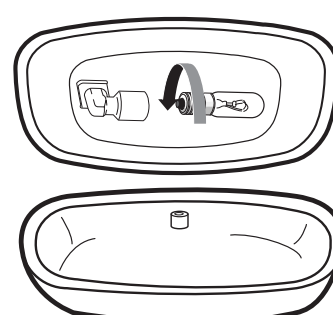

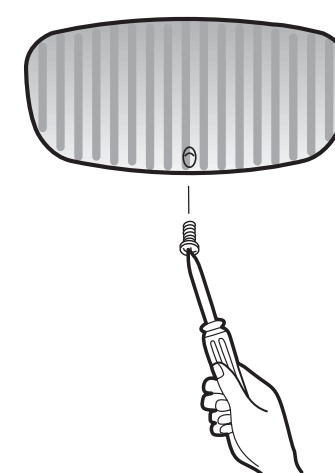



НАПОМЕНА

Одређена потрошња сијалица у ватима означена је на заштитнику сијалица и самим сијалицама.

ИНСТАЛИРАЊЕ ФРИЖИДЕРА



УТВРДИТЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАШИХ УЛАЗНИХ ВРАТА

Утврдите димензије Ваших улазних врата да бисте знали да ли фрижидер може да прође кроз њих.
* Димензије уређаја


	Димензије (мм)	Напомена
Ширина	850	
Дубина	724	са вратима
Висина	1722	са шаркама

При инсталирању уређаја, омогућите слободни пролаз од 1 цм ка десној, левој и задњој страни; то ће помоћи уштеди потрошње електричне енергије.

1

Обезбедите адекватно место да бисте уређај инсталирали на равној површини.


- Уколико Ваш уређај није изнивелиран- раван, унутрашњи систем хлађења неће радити како треба

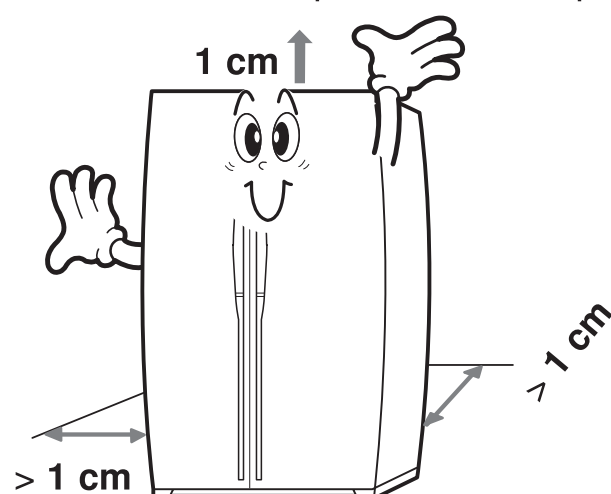

2

Очистите Ваш фриз/фрижидер.


- Сувом крпом обришите унутар и ван фриза/фрижидера.

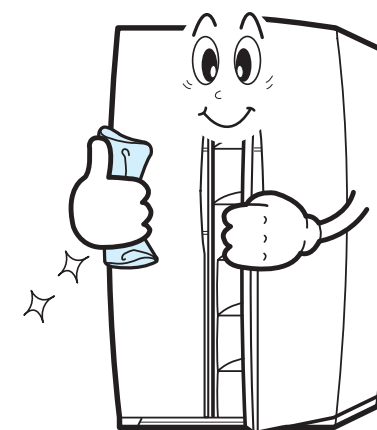

3

Ставите намирнице у фриз/фрижидер.

- Пре него што ставите намирнице и остале ствари у уређај, сачекајте најмање два до три сата пошто сте га укључили у струју.

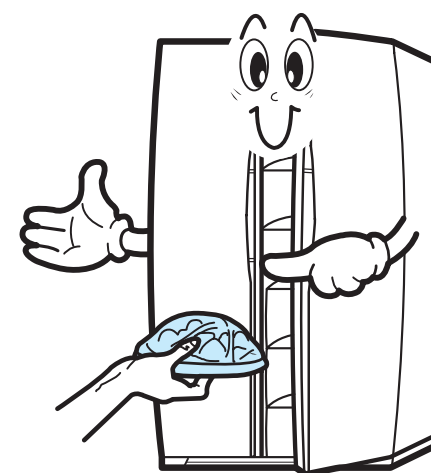

ИНСТАЛИРАЊЕ ФРИЖИДЕРА




НИВЕЛИРАЊЕ


Када сте изнивелирали фриз/фрижидер, подесите предње ножице мало више него задње да бисте могли лакше да отварате и затварате врата.

Најпре раставите заштитник за ножице, а потом изнивелирајте фриз/фрижидер.

1 **Ако је Ваш фриз/фрижидер нагнут улево, окрените леву ножицу за подешавање.**

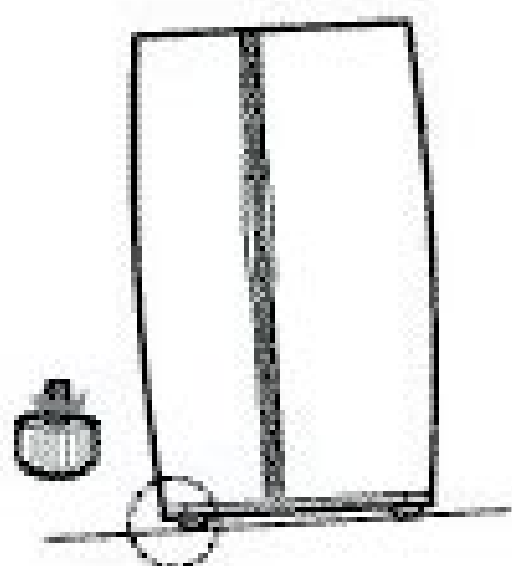

2 **Ако је Ваш фриз/фрижидер нагнут удесно, окрените десну ножицу за подешавање.**

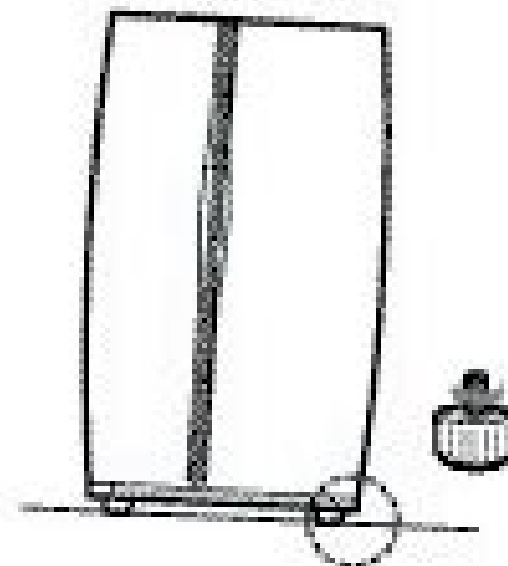



ИЗВОЂЕЊЕ УЗЕМЉЕЊА УРЕЂАЈА




УПОЗОРЕЊЕ

Пре употребе уређај мора бити уземљен.

- Морате да изведете уземљење за фриз/фрижидер да бисте спречили било какво пропуштање струје из уређаја или струјни удар узрокован њиме.
- Као уземљење никада не употребљавајте цеви за гас, телефонске линије или друге потенцијалне громобране.

Ако користите утикач за струју који нема уземљење.

- Повежите један крај жице за уземљење (жуто-зелена или зелена) са шрафом који ће служити за извођење уземљења, а други крај са челичном или бакарном цеви, тј. цеви од материјала попут водоводне цеви.

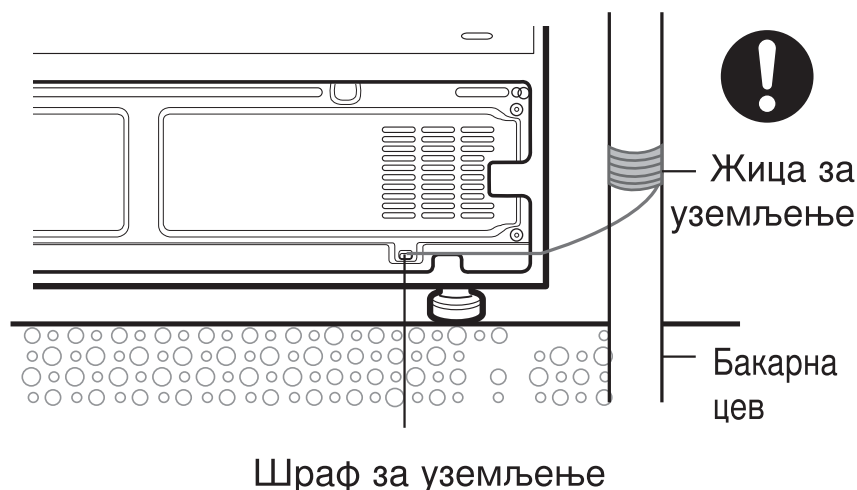

УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАЗОРА- ДИСТАНЦЕ ИЗМЕЂУ ВРАТА




ПРАВЉЕЊЕ МАЛОГ РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ ВРАТА

Уколико су врата фриза нижа од врата фрижидера.



Уколико су врата фриза виша од врата фрижидера.

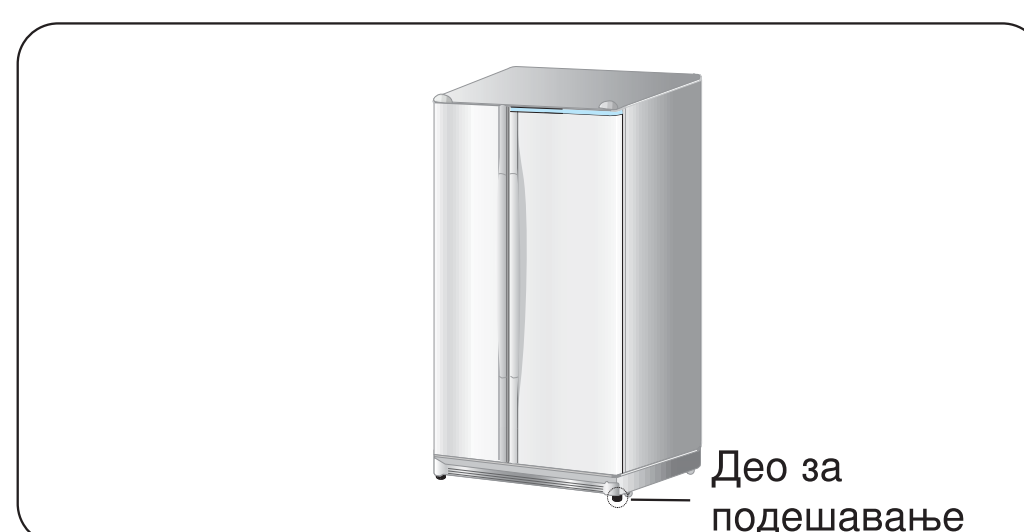

Молимо Вас отворите врата и подесите их на следећи начин:

1) Отпустите матицу ① доње шарке до горњег краја клина ②.


НАПОМЕНА


Када олабавите матицу ①, употребите приложени кључ 6 ③ да бисте окренули клин ② супротно казаљци на сату како бисте матицу ① одврнули прстима.



2) Молимо Вас да подесите разлику у висини између врата окрећући клин ② у смеру казаљке на сату или супротно казаљци на сату .


НАПОМЕНА

Када окрећете у смеру казаљке на сату , врата се подижу.

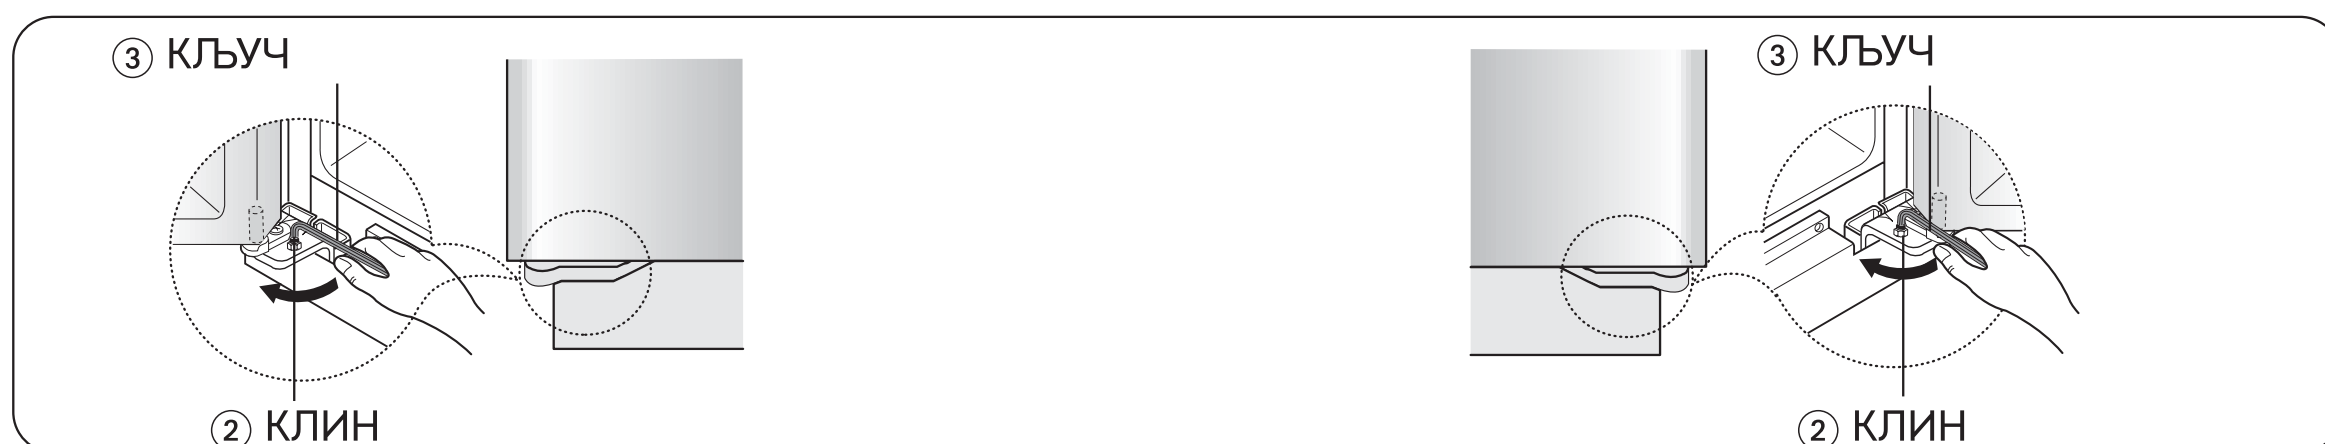

3) После подешавања врата, окрените матицу ① у смеру казаљке на сату , до доњег краја клина, а потом поново кључем причврстите клин ③ да бисте зашрафили матицу ①.




НАПОМЕНА

Ако не причврстите матицу ①, клин се ② може олабавити.

ОТКРИВАЊЕ СМЕТЊИ

Фриз/фрижидер уопште не ради или недовољно хлади
- Проверите да ли је утикач за струју исправно повезан.
- Проверите да осигурач није прегорео.
- Да ли је контрола температуре подешена на одговарајућу температуру?
- Да ли има директног утицаја сунчевих зрака на фриз/фрижидер или је у близини топлотни извор?
- Да ли је задња страна фриза/фрижидера преблизу зиду?

Храна у фрижидеру је смрзнута
- Да ли је контрола температуре подешена на одговарајућу температуру?
- Да ли је прениска температура просторије?
- Да ли сте намирнице са великим садржајем воде ставили близу најхладнијег дела фрижидера?

Чује се неуобичајена бука или звуци
- Проверите да ли је под раван и чврст.
- Да ли је задња страна уређаја преблизу зиду?
- Да ли је ишта пало иза или испод уређаја?
- Да ли бука у уређају потиче од компресора?
- Може се чути куцкање унутар уређаја, али је то нормално. Ово је узроковано скупљањем или ширењем различитих делова прибора.

Углови на предњој страни и бочне стране фриза / фрижидера су врући.
- Цеви за размену топлоте инсталиране су у предњим угловима фрижидера да би се спречила кондензација.
- Када су спољашња температура и влажност високе, може се јавити кондензација као последица дуготрајног остављања отворених врата јединице или чувања намирница са високим садржајем воде неупакованих.

Можете чути звук мехурића воде унутар фрижидера
- Овај звук узрокован је протоком средства за хлађење унутар јединице.

Из фриза/фрижидера се осећа непријатан мирис
- Нисте адекватно упаковали намирнице јаког мириса или сте нешто предуго оставили у фрижидеру.
- Намирнице јаког мириса увек херметички затворите. Увек избацујте покварене намирнице.

На зидовима фриза ствара се мраз/лед
- Да ли је улаз/излаз за ваздух блокиран?
- Увек направите довољно места између намирница како би ваздух ефикасно циркулисао.
- Да ли су врата добро затворена?

Границе спољашње температуре (у просторији)
Овај уређај је направљен да ради на спољњој температури која је спецификована (наведена) висином температуре означеном на његовој таблици за ознаку класе.

Температура/Класа	Симбол	Спољашња температура	
		Максимум	Минимум
Повишена температура	SN	32°C (90 °F)	10°C (50 °F)
Умерена	N	32°C (90 °F)	16°C (61 °F)
Суптропска	ST	38°C (100 °F)	18°C (64 °F)
Тропска	T	43°C (109 °F)	18°C (64 °F)

НАПОМЕНА: На унутрашњу температуру могу утицати фактори као што су: положај уређаја, спољашња температура и учесталост отварања врата.
Регулишите температуру према потреби да бисте умањили утицај ових фактора.

Slovakia

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)





Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.